# CALIBRACIÓN CON COMPENSACIÓN

El sistema Polar LOOK Kéo Power se calibra automáticamente cada vez que los sensores se activan y detectan un pulsómetro de entrenamiento Polar. La calibración tarda un par de segundos

- La temperatura durante el entrenamiento tiene un efecto sobre la precisión de la calibración, por tanto asegúrate de que la temperatura d tu bicicleta es estable antes de iniciar la calibración con compensación
- 1. Enciende los sensores y activa el modo en espera de entrenamiento en tu dispositivo receptor para iniciar la
- 2. Mantén la bicicleta en posición vertical y las bielas en su posición hasta que se complete la calibración.
- 3. Realiza la calibración siguiendo las instrucciones de tu dispositivo receptor.

Para garantizar que la calibración se realice correctamente » no pongas peso sobre los pedales durante la calibración.

» no interrumpas la calibración.

Si tienes dudas sobre si la calibración se ha realizado correctamente o si la temperatura ha variado más de 10 °C vuelve a calibrar manualmente.

También puedes iniciar la calibración manual con tu dispositivo receptor durante una sesión de entrenamiento.

Puedes encontrar información acerca de la calibración con compensación con otros dispositivos que no son de Polar en www.polar.com/support.

# ENTRENAMIENTO

### INICIO DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

Enciende los transmisores y activa el modo en espera de entrenamiento en tu dispositivo receptor. Deia que el sistema se calibre.

. Inicia la sesión de entrenamiento con tu dispositivo recepto para obtener información acerca de la potencia, cadencia, eficiencia y equilibrio de pedaleo.

Para obtener más instrucciones, consulta el Manual del usuario de tu dispositivo receptor.

### DETENCIÓN DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

Después de haber detenido la sesión de entrenamiento con tu dispositivo receptor, los transmisores pasan al modo de reposo tras 90 segundos de inactividad.

MEDICIÓN DEL VECTOR DE FUERZA

El sistema Polar LOOK Kéo Power se suministra con la función de medición del vector de fuerza.

Esta característica permite que el pulsómetro de entrenamiento Polar analice tu pedaleo de forma más precisa y te ayuda a aprender una técnica de pedaleo más eficiente.

Puedes utilizar esta característica en el dispositivo receptor.

# CÓMO CAMBIAR LAS PILAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se recomienda cambiar las pilas de los dos transmisores al mismo utilizar máquinas de lavado a presión.

### SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DE ESTANQUIDAD DI LOS TRANSMISORES Transmisores Kéo Power

Vida útil de la batería En el pack de producto se suministran juntas de estanguidad de Temperatura de funcionamiento repuesto para los sensores. Temperatura de almacenamiento

Resistencia al agua Retira con cuidado las juntas de estanquidad anteriores con avuda de unas pinzas. Coloca las juntas de estanquidad nuevas las ranuras de los sensores. Maneia el sensor con mucho cuidado Temperatura de funcionamiento

### MANTENIMIENTO

Antes de cada salida, comprueba los pedales y las calas para asegurarte de que están limpios y que funcionan correctamente Comprueba tus calas diariamente para detectar cualquie desgaste excesivo y sustitúvelas si es necesario. Las calas desgastadas pueden ir afloiándose sin que te des cuenta v provocar una caída. Sustitúyelas únicamente con calas LOOK Kéo originales. No las taladres, pintes ni rectifiques. Mantén los pedales y las calas alejados de cualquier fuente de calor. Eje de pedalier: Los eies de pedalier LOOK son sometidos a un ensayo de rotación dos millones de ciclos a 100 revoluciones por minuto. con una carga de 90 kg en el pedal y una rotación descentrada

AJUSTE DE TENSIÓN DE LOS PEDALES (que crea un impacto en cada revolución). Este ensayo supera la norma más estricta conocida, la UNE-EN 14781. No se recomienda

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pedales LOOK Kéo Power

-10 °C a +50 °C / 14 °F a 122 °F Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C / -4 °F a 140 °F Distancia biela/centro del pedal Flotación axial de los pedales

Resistencia al agua

### Rangos de medición

Potencia media Equilibrio izquierda/derech Carga máxima

Tipo de pila

5 meses (2 h/día, 7 días a la seman -10 °C a +50 °C / 14 °F a 122 °F -20 °C a +60 °C / -4 °F a 140 °F Aluminio, PA+GF IPX7 (resistente a las salpicaduras

Enganche: Inserta la cala en el pedal siguiendo la ilustración 1 y 0 (calas negras), 4,5 (calas grises), (calas rojas) grados

IPX7 (resistente a las salpicaduras)

0-2000 V 0-100% De 30 a 199 rpm 1800 N

Los pedales LOOK se entregan siempre preajustados a una tensión mínima. Puedes ajustarlos con una llave Allen de 3 mm en la parte posterior del pedal en la palanca. Al girar la llave en el sentido + (de las aguias del reloi), se incrementa la cantidad de esfuerzo necesario para desenganchar las calas. Mantén la tensión al mínimo hasta que te havas familiarizado completamente con el sistema. El ajuste no puede realizarse mientras la cala está aún enganchada en el pedal. Escucharás un «clic» al alcanzar el ajuste máximo. Cuando escuches este clic, deja de atornillar ya que de lo

**ENGANCHE / DESENGANCHE** 

presiona hacia abajo contra el pedal para fijar la cala.

contrario podrías dañar el pedal.

Desenganche: Gira el talón hacia el exterior como en la ilustración 2 y la cala se desenganchará. No inclines el pie hacia la bicicleta, dado que tu talón podría tocar los radios y provocar una caída.



### Para encontrar asistencia sobre el producto, consulta www.polar.com/support/keo\_power\_sensor\_

bluetooth\_smart y www.lookcycle.com.













Polar Electro Ov Professorintie : FI-90440 KEMPEL Fax +358 (0)8 5202 300 www.polar.com

www.lookcvcle.com

CS 90013







# SIGUE PENDIENTE DE POLAR











## SIGUE PENDIENTE DE LOOK CYCLE









# POLAR LOOK KÉO POWER



Manual del usuario Español

17952258.00 ESP 03/2014 10011

# INTRODUCCIÓN

mostraremos los primeros pasos para empezar a utilizar Polar LOOK Kéo Power (con Bluetooth® Smart), el innovador sistema de ciclismo basado en el pedaleo que te ayudará a potenciar tu rendimiento

Polar LOOK Kéo Power te proporciona información detallada acerca de tu salida de potencia, el equilibrio izquierda y derecha y tu cadencia y eficiencia en el pedaleo. Funciona mejor aún con el Polar V650, nuestro último modelo de cycling computer para los ciclistas más ambiciosos, pero también hace buena pareja con muchos otros productos Polar v otros dispositivos Bluetooth Smart compatible: Para consultar la lista completa de dispositivos compatibles Polar, ve a Productos > Accesorios en www.polar.com.

Te beneficiarás aún más de Polar LOOK Kéo Power cuando lo utilice iunto con el servicio web Polar Flow. Planifica tus sesiones, obtén indicaciones para alcanzar tus obietivos, analiza resultados y disfruta de tus logros con otros fans del entrenamiento que comparten tus mismas inquietudes.



### CONTENIDO DE LA CAJA

En la caja del producto encontrarás los pedales y calas LOOK Kéo Power y los sensores de potencia Polar. También incluye una herramienta de instalación de pedales, espaciadores, juntas de estanguidad y otras pequeñas piezas importantes suministradas con el producto. Dependiendo de la versión del producto, el kit incluirá uno o dos sensores.

Puedes encontrar la versión más reciente de este Manual del usuario, material de ayuda y vídeos en www.polar.com/support. También puedes encontrar el Manual del usuario, material de asistencia y vídeos en www.lookcycle.com

# INSTALACIÓN DE POLAR LOOK KÉO POWER

INSTALACIÓN DE LAS PILAS Es importante que sigas cuidadosamente las instrucciones de instalación

agujas del reloj para cerrarla.


Repítelo en ambos sensores.

### LISTA DE COMPROBACIONES DE COMPATIBILIDAD reloi para abrirla.

Antes de instalar el sistema, comprueba que el producto es positivo (+) orientado hacia la tapa.

para obtener mediciones exactas.

- el espacio de la cadena es de al menos 5 mm cuando la cadena está en el plato más grande y con el piñón más
- » las bielas tienen menos de 16 mm de grosor.
- las bielas vienen con rosca estándar 9/16 x 20 BSA.

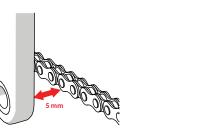



# MONTAJE DE LOS PEDALES

Para instalar los pedales, necesitas una llave fija estrecha de 18 Gira la tapa de la pila en el sentido contrario a las aquias de mm, una llave Allen de 8 mm y una herramienta de instalación de

(ilustración 2).

- pedales (se suministra en la caja del producto) 2. Coloca una pila (CR2354) dentro de la tapa con el lado
- 3. Vuelve a colocar la tapa. Gira la tapa en el sentido de las para evitar daños. 2. Si hay una ranura en la biela o si las bielas son de fibra de

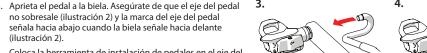


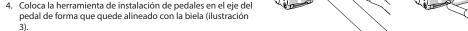



- . Mantén la herramienta en su posición y aprieta la tuerca de bloqueo del pedal con una llave fiia de 18 mm (ilustración 4). El par de apriete recomendado es de 35 Nm.
- Repítelo en ambos pedales.

1. Limpia las superficies de contacto de las bielas y las roscas

monta los pedales con un espaciador.

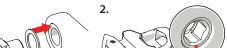


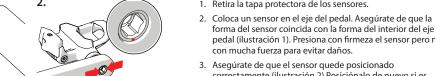

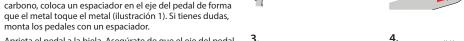




- más pequeño.
- Los sensores están identificados con las letras R (derecho) y L (izquierdo).

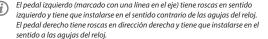



- Retira la tapa protectora de los sensores.
- forma del sensor coincida con la forma del interior del eie del pedal (ilustración 1). Presiona con firmeza el sensor pero no con mucha fuerza para evitar daños.
- Asegúrate de que el sensor guede posicionado correctamente (ilustración 2).Posiciónalo de nuevo si es
  - 4. Haz pasar la brida a través del orificio del sensor. Mantén el sensor en su sitio y ajusta la brida alrededor de la biela (ilustración 2). Corta la parte sobrante de la brida.
  - Repite la instalación en ambos sensores.
- 6. Al girar las bielas, asegúrate de que los sensores no colisionen con ninguna parte de la bicicleta ni la cadena cuando la cadena esté en el plato más grande y con el piñón
- Cuando la biela señala hacia delante, los sensores deben estar señalando hacia abaio (ilustración 2).

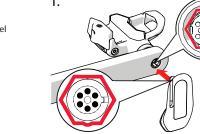



dispositivo receptor para obtener más información

# INDICADORES LED

El dispositivo receptor informa acerca del estado de lo transmisores pero también hay luces LED de estado en los

## Luz magenta que parpadea

dispositivo receptor.

### Luz azul que parpadea

calibración con compensación todavía no ha finalizado. Mantén la bicicleta en posición vertical y las bielas en su posición hasta que se complete la calibración.

Luz verde que parpadea La calibración con compensación se ha completado. Ya puedes salir. El indicador LED se apagará mientras pedaleas para ahorrar

batería. Luz roja que parpadea



# VINCULACIÓN DE LOS SENSORES CON EL **DISPOSITIVO RECEPTOR**

El sistema Polar LOOK Kéo Power es compatible con dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth Smart y dos sensores de potencia conectados simultáneamente.

Visita www.polar.com/support para obtener una lista de dispositivos Polar compatibles.

Con un dispositivo Polar podrás sacar el máximo partido a tu entrenamiento mediante las herramientas de análisis y

Vincula los sensores con el dispositivo receptor antes de utilizarlos por primera vez.



transmisor. Cada sensor tiene una ID de dispositivo diferente.

- 1. Gira las bielas para activar los sensores.
- 2. Vincula los sensores de potencia uno cada vez con el dispositivo receptor. Consulta el Manual del usuario del dispositivo receptor para obtener más instrucciones.
- Los sensores de potencia se activan automáticamente cuando las
- bielas airan, y pasan al modo de reposo tras 90 seaundos de inactividad cuando va no se detecta ninaún dispositivo receptor.



El sensor está activado pero debe vincularse o conectarse con un

seguimiento en el servicio de web de Polar Flow. El sensor se ha conectado a un dispositivo receptor. La



